Cartão de garantia – **Plastificadora**

Plastificadora BAL 100.2/ 11/10

3 anos de garantia
A partir da data de compra!

Junte o talão de compra e o cartão de garantia ao aparelho, preenchidos!

Dados do cliente:

Nome, Apelido:

Rua, N.º da porta:

C.P., Localidade: País:

N.º de telefone com indicativo:

Descrição da avaria:

Data de compra:

Data/Assinatura:

Nota:
Ao usufruir da garantia, deve obrigatoriamente juntar ao aparelho avariado, o cartão de garantia e o talão de compra, assim como, caso seja possível, uma descrição detalhada da avaria.
Cartões de garantia enviados posteriormente, não poderão ser considerados.

Apoio ao cliente:

Hotline de assistência técnica da monolith:	+49 6151-10 19 033
Número de fax da assistência técnica:	+49 6151-10 19 019
Endereço de e-mail:	info@monolithshop.de
Endereço da assistência técnica:	Kentner Spedition, Identificação: monolith, Industriestr. 40 G, **D**-44892 Bochum

Hotline de assistência técnica: +49 6151-10 19 033
monolith GmbH • Schwarze Horn 1 • D-45127 Essen

Plastificadora A4

BAL 100.2

Manual de instruções
e garantia

Índice

<u>Volume do fornecimento / Conteúdo da embalagem</u>

Laminador, apoio da película, conjunto inicial composto por:
- 10 x películas DIN A4
- 10 x películas DIN A5
- 10 x películas em formato de cartões de crédito

⚠ Informações sobre as indicações de segurança

Todas as indicações de segurança e outras indicações importantes estão marcadas a cinzento. O artigo está equipado com dispositivos de segurança.
Ainda assim, leia atentamente as indicações de segurança e utilize o aparelho apenas conforme indicado no manual, de modo a não ocorrerem ferimentos ou danos. Guarde o manual para uma leitura posterior. Caso ceda o artigo, entregue também este manual.

1. Descrição das peças do aparelho BAL 100.2

1. Apoio da película
2. encosto lateral regulável
3. Plastificaçao HOT/COLD
4. Interruptor basculante ON/OFF
5. Luz de operacionalidade, verde
6. Indicação LED, vermelha
7. Compartimento de entrada para a película
8. Saída da película laminada
9. ABS (Sistema anti-bloqueio) e interruptor rotativo da velocidade

2. Dados técnicos BAL 100.2

Tempo de aquecimento:	aprox. 3 min.
Velocidade de funcionamento:	80 mic - 350 mm/min. 125 mic - 250 mm/min.
Temperatura de plastificaçao:	Temperatura ambiente no máx. até 115°C
Largura máxima da película:	DIN A4
Espessuras das películas:	75 - 125 mic (película para plastificaçao a frio 200 mic)
Peso:	1,1 kg
Medidas (L x P x A):	34,5 cm x 20,6 cm x 9,2 cm
Tensão de rede:	230 V AC / 50 Hz
Consumo de energia:	350 Watt

3. Esquemas de utilização

Fig.1
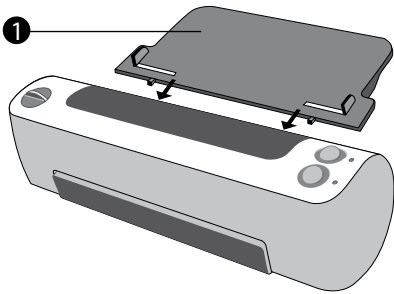
Fig. 2

4. ABS Sistema anti-bloqueio

O seu Plastificadora está equipado com um sistema anti-bloqueio. Caso a película não tenha sido introduzida correctamente ou fique presa no aparelho, rode o interruptor ❾ no sentido do ABS. Assim, pode retirar ligeiramente a película laminadora juntamente com o produto a ser laminado do aparelho e inserir o modelo numa película nova no compartimento de entrada da película ❼ .

5. Notas gerais relativamente à plastificadora

Leia o manual de instruções do aparelho, antes de o colocar em funcionamento.

Atenção: Quando utilizar o aparelho, pode-se formar um ligeiro ruído. Certifique-se que existe uma ventilação suficiente no espaço de trabalho, por exemplo, uma janela aberta.

O Plastificadora não é um brinquedo. Manter inacessível às crianças!

6. Preparação para plastificaçao (fig. 1)

6.1 Coloque o aparelho num local espaçoso para introduzir a película laminadora (portanto, não colocar o aparelho directamente em frente de uma parede ou outros objectos).

6.2. Retire o apoio da película ❶ separado e embalado da caixa e introduza-o nas duas respectivas aberturas na parte de trás do aparelho. Pode garantir com o batente lateral ajustável ❷ , a recolha paralela das películas com diversas larguras.

6.3. Tenha em atenção, que o interruptor basculante ON/OFF ❹ se encontre na posição <OFF>.

6.4. Encaixe a ficha de rede na tomada com um contacto condutor de protecção (230 V = ligação doméstica).

6.5. Ligar o aparelho com o interruptor ON/OFF ❹ (posição <ON>, a indicação LED ❻ fica vermelha.

6.6. Colocar o interruptor basculante para plastificaçao a quente e a frio ❸ (posição <HOT>).

6.7. Seleccione agora a respectiva programação das películas, rodando o interruptor rotativo da velocidade para <80> mic ou <125> mic na direcção das setas. A respectiva espessura das películas laminadoras está indicada na embalagem.

6.8. Logo que o aparelho alcance a temperatura certa, a luz de operacionalidade ❺ verde acende. O tempo de aquecimento pode variar conforme a temperatura ambiente ou humidade do ar.

6.9. Se mudar para outro nível de temperatura, a luz de operacionalidade desliga-se. Aguarde com o processo de plastificaçao, até que se acenda novamente. O aparelho alcançou agora a temperatura ideal para a espessura da película seleccionada.

7. Notas gerais relativamente à plastificaçao

Terminar plastificaçao

1. Colocar o interruptor basculante ON/OFF ❹ para <OFF>.
2. Retirar a ficha de rede da tomada.
3. Deixar arrefecer o aparelho.

Limpeza dos cilindros

1. Ligue o aparelho.
2. Dobre uma folha de papel A4 e introduza-a com a parte dobrada na compartimento de entrada para a película ❼ . Repita este processo as vezes que forem necessárias, até que não existam mais resíduos de cola fixados no papel.

Limpeza exterior do aparelho

1. Antes de proceder à limpeza do aparelho, retire sempre a ficha de rede.
2. Deixar arrefecer o aparelho.
3. Limpar o aparelho sempre com um pano macio.
   Utilize sempre um produto de limpeza neutro, nunca produto abrasivo.

8. Plastificaçao a quente (fig. 2)

8.1 Atenção! Retirar somente uma película em cada processo de plastificaçao, as películas colam umas nas outras. Coloque o documento, o qual deseja laminar, entre os dois lados da película laminadora. Tenha em atenção, que esteja alinhado no canto fechado.

8.2. Introduza a película com o canto fechado por trás no compartimento de entrada ❼ no verso do aparelho. Os cilindros puxam automaticamente a película laminadora e transportam-na para a saída da película laminada ❽ na parte da frente do aparelho. Não retirar o modelo com violência. Em caso de acumulação de papel ver página 4, capítulo ABS.

8.3. Deixar arrefecer por instantes, pronto!

8.4. Se a película laminadora não estiver bem colada ao papel, repita o processo.

9. Plastificaçao a frio

Tenha em atenção que só podem ser utilizadas películas apropriadas para a plastificaçao a frio. Originais com superfície tratada como, por exemplo, papel térmico para fax ou imagens polaroid, como também papel com superfícies que se transformam quando expostos ao calor, só podem ser soldados com películas para plastificaçao a frio. Neste caso, ajustar o interruptor da temperatura ❸ para a posição inferior <COLD>. Introduzir as películas com o produto a ser laminado no compartimento de entrada ❼ .

monolith GmbH • Schwarze Horn 1 • D-45127 Essen
Hotline de assistência técnica: +49 6151-10 19 033 • **www.monolithshop.de**

10. Indicações de segurança e tratamento

Ligue o aparelho somente a uma tomada 230V instalada correctamente com contacto condutor de protecção. Esta deve estar colocada perto do equipamento e encontrar-se acessível, para possibilitar, em caso de emergência, a desconexão da rede retirando a ficha. A ficha intermédia ou o cabo de extensão também devem estar equipados com contacto de protecção e de fácil acesso, para possibilitar a desconexão da rede em caso de emergência.

Nunca introduza outros objectos para além das películas laminadoras, que estão previstas para este aparelho, principalmente objectos metálicos no compartimento de entrada da película.

As crianças só podem utilizar este aparelho sob a vigilância de adultos.

Proteja o aparelho da humidade. Também o local deve estar seco. Modelos húmidos não devem ser laminados. Em caso de emergência retirar sempre a ficha de rede.

O aparelho deve ser utilizado apenas para uso privado.

Durante a plastificaçao o aparelho produz calor. Exposição intensa ao sol ou aos aquecedores podem intensificar o calor, o que pode causar uma avaria no aparelho. Também aí, a ficha de rede deve ser imediatamente retirada.

O aparelho possui ranhuras de ventilação. Estas não podem ser obstruídas com objectos como revistas, cobertores ou semelhante.

Após utilização, desligar o aparelho e retirar sempre a ficha de rede.

No caso de sobre-aquecimento o aparelho desliga-se automaticamente.

Laminar somente com temperatura interior (aprox. 10-35ºC).

O aparelho nunca deve ser ligado com o cabo danificado.

Sacas plásticas podem apresentar perigo. Para evitar perigo por asfixia, guardar as sacas plásticas fora do alcance dos bebés e crianças.

Limpe o aparelho apenas com a ajuda de um pano húmido.

Explicação dos símbolos de aviso

Atenção!

Ler a instrução!

11. Armazenamento

O melhor será guardar o aparelho, em caso de não utilização, limpo na embalagem de origem. Guarde o aparelho seco e se possível não muito próximo de fontes de calor.

12. Eliminação

A embalagem do produto consiste de materiais recicláveis. Elimine-os de acordo com o meio-ambiente. Nunca deposite o aparelho no lixo doméstico no fim da sua vida útil. De acordo com as prescrições legais, este deve ser entregue a um ponto de recolhas para uma eliminação adequada. Desta forma, os materiais reaproveitáveis contidos no aparelho são reutilizados e o meio-ambiente é protegido. Informe-se junto dos serviços municipais relativamente às possibilidades. Antes da eliminação do aparelho, torne-o inutilizável. Separe-o da alimentação de rede e retire o cabo de ligação à rede do aparelho.

Cartão de garantia – **Plastificadora**

!DOCUMENTO DE GARANTIA IMPORTANTE – CONSERVAR DEVIDAMENTE !

Plastificadora BAL 100.2/ 11/10

Condições da garantia

Cara Cliente, caro cliente,

os nossos produtos monolith estão sujeitos a um rígido controlo de qualidade. Caso este aparelho não funcione correctamente, dirija-se à nossa

Hotline de assistência técnica: +49 6151-10 19 033

Os nossos horários de funcionamento são: Segunda-Quinta 8:00-17:00 horas e Sexta. 8:00-15:00 horas

Para validar os direitos à garantia é válido, sem que os seus direitos legais fiquem limitados, o seguinte :

1. Só terá direito à garantia, no prazo de 3 anos, a partir da data da compra. Os nossos serviços de garantia apenas se limitam à eliminação de erros materiais e de fabricação ou de troca do aparelho. Os nossos serviços de garantia, para si, são gratuitos.

2. O direito à garantia deve ser tomado imediatamente após detecção dos erros. Está excluída a validação dos direitos à garantia após a extinção do período de garantia, a não ser que os mesmos direitos sejam reivindicados no prazo de 2 semanas após extinção do período de garantia.

3. Envie um aparelho danificado juntamente com o cartão de garantia e o talão de compra livre de portes para a morada de serviço. Se o defeito estiver dentro dos nossos serviços de garantia, receberá um aparelho reparado ou novo. Com a reparação ou troca do aparelho não inicia nenhum novo período de garantia. O período de garantia é de 3 anos após a data da compra. Isto também é válido, para a aplicação em serviços perto de si.

Tenha em atenção, que a garantia extingue, em caso de utilização indevida e incorrecta, ao não cumprir as condições de segurança do aparelho, uso de violência e intervenção, que não tenha sido efectuada pela morada de assistência autorizada.

Avarias no aparelho ou danos que não abrangem a garantia (ou já não abrangem) podem ser reparados por nós tomando em consideração os custos. Para isso envie o aparelho à nossa morada de serviço.

Usufrua do seu novo laminador!

monolith GmbH • Schwarze Horn 1 • D-45127 Essen